

Smart Switch




Checklist für der Benutzung des Gerätes

Ihr Smartphone oder Tablet hat eine Verbindung zu einem 2,4-G-WLAN mit Internet hergestellt.

Sie haben das korrekte WiFi-Passwort.

Ihr Smartphone oder Tablet muss Zugriff auf den APP Store von Google Play haben.

Ihr Router ist MAC-offen.

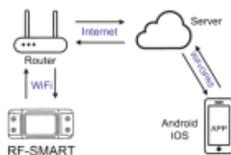

Benutzerhandbuch:

1. Beginnen Sie mit der App „Intelligent Life“




2. Registrieren Sie Ihren Zugang für die App.

3. Wenn Sie bereits ein „Intelligent Life“-Konto haben, melden Sie sich einfach an.

4. Einschalten, EIN/AUS-Funktionsprinzip. Die angeschlossenen Geräte arbeiten / stoppen durch Ein- / Ausschalten des stromführenden Kabels.

5. Halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-LED schnell blinkt.

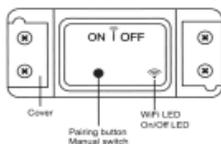

Parameter:

Stromversorgung: 90V~250V AC

Max. Strom: 90V~250V AC

WiFi Standard: 2,4GHz b/g/n

Material: ABS VO

Abmessungen: 88*38*22mm

6. Rufen Sie die App auf und tippen Sie oben rechts auf der Seite auf „+“, um die Netzwerkverbindungsseite aufzurufen.

7. Es gibt zwei Netzwerkverbindungsmethoden (Normalmodus und AP-Modus).

Der Normalmodus ist Standard. Benutzer können auf die obere rechte Ecke tippen, um die Verbindungsmethode in den AP-Modus zu schalten.

8. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe des Geräts schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Tippen Sie darauf, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

9. Wenn die Anzeigelampe nicht schnell blinkt, tippen Sie auf „So stellen Sie die Anzeigelampe so ein, dass sie schnell blinkt“, um die Betriebsprozesse anzuzeigen.

10. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.

11. Benennen Sie Ihr Gerät.

12. Das Gerät ist online.

RF 433MHz Einstellung der Fernbedienung

A. Löschkfunktion

Nach 8-maligen Drücken der Lerntaste am Empfängerteil löscht der Empfänger alle Empfängerteile löscht der Empfänger alle Fernbedienungsdaten in seinem Speicher. Wenn die LED einige Male blinkt, zeigt dies an, dass die Löschkfunktion abgeschlossen ist. (Nach dem Löschen des Codes im Empfänger muss die gesamte Fernbedienung erneut vom Empfänger lernen, um neu zu starten.)

B. Informationen zum Arbeitsmodus des Empfängers

a) Momentanmodus

Drücken Sie die Fernbedienungstaste, das Relais des Empfängers ist EIN, die Entriegelungstaste, das Relais des Empfängers ist AUS.

b) Umschaltmodus

Drücken Sie die Fernbedienungstaste einmal, das Relais des Empfängers ist eingeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, das Relais des Empfängers ist AUS.

c) Verriegelter Modus

Drücken Sie die Fernbedienungstaste A, das Relais des Empfängers ist eingeschaltet. Drücken Sie die Taste B des Senders, das Relais des Empfängers ist ausgeschaltet.

C. Einstellungen des Empfangsbetriebsmodus

a) Einstellen des Momentanmodus

Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers zweimal. Die RF-LED des Empfängers leuchtet rot. Sie wechselt in den Einstellungszustand. Drücken Sie die Fernbedienungstaste. Die LED des Empfängers blinkt zweimal rot und erlischt dann. Einstellung erfolgreich.

b) Einstellen des Umschaltmodus

Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers dreimal. Die RF-LED des Empfängers leuchtet rot. Sie wechselt in den Einstellungsstatus. Drücken Sie die Fernbedienungstaste. Die LED des Empfängers blinkt zweimal rot und erlischt dann. Einstellung erfolgreich.

c) Einstellen des verriegelten Modus

(Hinweis: Wenn Sie „verriegelter Modus“ wählen, müssen Sie zwei verschiedene Tasten auf der Fernbedienung einstellen. Das erste Mal ist das Lernen für „ON“, das zweite Mal das Lernen für „OFF“. Beispiel: Taste A = ON, Taste B = AUS) Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers viermal. Die HF-LED des Empfängers leuchtet rot und wechselt in den Einstellungszustand. Drücken Sie die Taste A der Fernbedienung. Die RF-LED des Empfängers blinkt zweimal rot und leuchtet auf. Drücken Sie dann die Taste B der Fernbedienung. Die RF-LED des Empfängers blinkt zweimal rot und erlischt. Einstellung erfolgreich.

D. Hinweis: Jeder Empfänger kann zehn Fernbedienungstasten lernen

Wenn Sie die Tasten der Fernbedienung löschen,

können Sie die Lerntaste des Empfängers achtmal drücken. Der Empfänger löscht alle Daten der Fernbedienung in seinem Speicher und lernt sie erneut.

FEHLERBEHEBUNG:

F: Wie stelle ich die Anzeigelampe auf schnelles Blinken ein?

1. Gerät einschalten, nach 10 s ausschalten und dann einschalten.
2. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigelampe jetzt schnell blinkt.

F: Wie stelle ich die Kontrollleuchte so ein, dass sie langsam blinkt?

1. Gerät einschalten, Nach 10s ausschalten und dann einschalten.
2. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigelampe jetzt schnell blinkt.
4. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe langsam blinkt.

Das neu hinzugefügte Gerät benötigt 1 Minute, um eine Verbindung zu WLAN und dem Internet herzustellen. Wenn es längere Zeit offline bleibt, beurteilen Sie das Problem anhand des WLAN-LED-Status. Die WiFi-LED blinkt schnell einmal pro Sekunde. Das Gerät konnte keine Verbindung zu Ihrem WLAN herstellen

1. Möglicherweise haben Sie das falsche WLAN-Passwort eingegeben.
2. Das Gerät ist zu weit von Ihrem WLAN entfernt. Bitte nehmen Sie es näher.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router MAC-geöffnet ist. Wenn dies immer noch fehlschlägt, versuchen Sie, einen mobilen Hotspot zu öffnen und erneut hinzuzufügen.